


Hjälpbrytare, avsedd för vridande ställdon typ: LM..A., NM..A., SM..A., GM..A., LR..A. och SR..A..

- Modul med 1 eller 2 inbyggda hjälpbrytare
- Justerbar kopplingspunkt

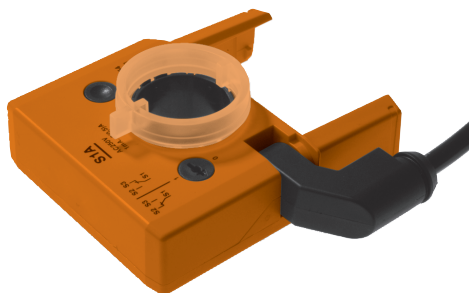

Produktöversikt

	Typ	Antal brytare	Kabel	Typ	Antal brytare	Kabel
Hjälpbrytarmodul / typ	S1A	1 x 1p2v	1 m, 3 x 0.75 mm ²	S2A	2 x 1p2v	1 m, 6 x 0.75 mm ²
	S1A/300	1 x 1p2v	3 m, 3 x 0.75 mm ²	S2A/300	2 x 1p2v	3 m, 6 x 0.75 mm ²
	S1A/500	1 x 1p2v	5 m, 3 x 0.75 mm ²	S2A/500	2 x 1p2v	5 m, 6 x 0.75 mm ²

Tekniska data

Generella data	Antal inbyggda hjälpbrytare	Se tabell ovan «Produktöversikt»
	Brytförmåga	1 mA ... 3 (0.5) A, AC 250 V <input type="checkbox"/>
	Omkopplingspunkt	Justerbar 0 ... 100 % av vridområdet Kan förinställas med hjälp av skala (0 ... 1)
	Anslutning	Se tabell ovan «Produktöversikt»
Säkerhet	Skyddsklass	II Säkerhetsisolerad <input type="checkbox"/>
	Kapslingsklass	IP54
	Lågspänningsdirektiv	CE enligt 73/23/EEC
	Apparattyp	Typ 1.B (EN 60730-1)
	Omgivningstemperatur	-30 ... +50 °C
	Lagringstemperatur	-40 ... +80 °C
	Omgivningsfuktighet	95% r.H., kondensfritt (EN 60730-1)
	Underhåll	Underhållsfri
Måttuppgifter / Vikt	Måttuppgifter (L x B x H)	101 x 76 x 27 mm
	Vikt	S1A: Ca. 130 g S2A: Ca. 170 g

Säkerhetsinstruktioner



- Hjälpbrytarmodulen är avsedd att användas tillsammans med vridande ställdon från Belimo
- Följ alltid gällande föreskrifter och anvisningar vid installation
- Hjälpbrytarmodulens kapsling får inte öppnas. Den innehåller inga delar som kan bytas eller repareras. Hjälpbrytarmodulen är helt underhållsfri
- Den förinstallerade kabeln får ej demonteras
- Hjälpbrytarmodulen innehåller elektronik som inte får kastas i hushållsavfall. Följ alltid lokala regler och föreskrifter

Produktegenskaper

- Användningsområde** S1A.. och S2A.. hjälpbrytarmodul, monterat på ställdon, används för att vid vald vridvinkel utföra omkoppling alternativt indikera ställdonets läge.
- Enkel funktion** De i modulen inbyggda hjälpbrytarna följer, via fasta montagespår, den vridande rörelsen från ställdonets klämygel. Omkopplingspunkten kan ställas i valfritt läge och är avläsbar med hjälp av den på modulen påtryckta skalan.
- Enkelt montage** Hjälpbrytarmodulen monteras direkt på ställdonet i speciellt anpassade styrspar. Varje ställdon kan utrustas med en modul.

Elektrisk anslutning

