

# SNABBINSTRUKTION - Påstick


## Ok utan backventil

1



1. Rengör röret till metallrent skick där okpackningen kommer att ligga an.
2. Montera ett ok utan backventil i rätt dimension och lina ok-halsen.

2

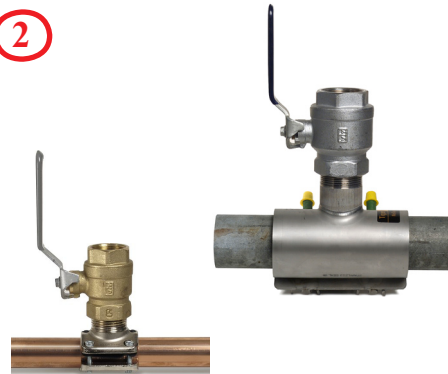

1. Gänga fast en fullflödes kulventil i rätt dimension 1" till 2-1/2" och lämna den i öppet läge.

3



4

1. Skruva fast centrumborren i borrhskftet så att skruven fixeras mot den avplanade ytan.



2. Gänga sedan fast hålsågen i borrhskftet och för därefter in borrhskftet i borrhuset.



5



1. Gänga fast borrhuset i kulventilen och fäst spolslangen på borrhuset.
2. Skjut in borrhskftet så att centrumborren ligger an mot röret. Fäst borrhskftet i chucken.


6

1. Borra med lågt varvtal (ca. 200 varv per minut) och ett jämnt tryck.
2. Då centrumborren går genom rörväggen uppstår ett flöde i spolslangen. Reglera till önskat flöde med ventilen.



7

1. Stanna bormaskinen när hålsågen gått genom rörväggen och dra tillbaka borrhskftet helt.
2. Stäng kulventilen.
3. Lossa bormaskinen och spolslangen, gänga sedan loss borrhuset.

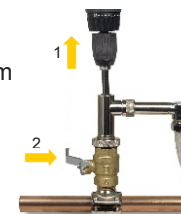

8

1. Lossa centrumborren och ta bort centrumborren och rörbiten.
2. Skruva fast centrumborren igen.



3. Töm spolslangen från spånor som samlats i filtret före ventilen.

NoTap

Tigerholm

AN SPX BRAND

www.tigerholm.se